


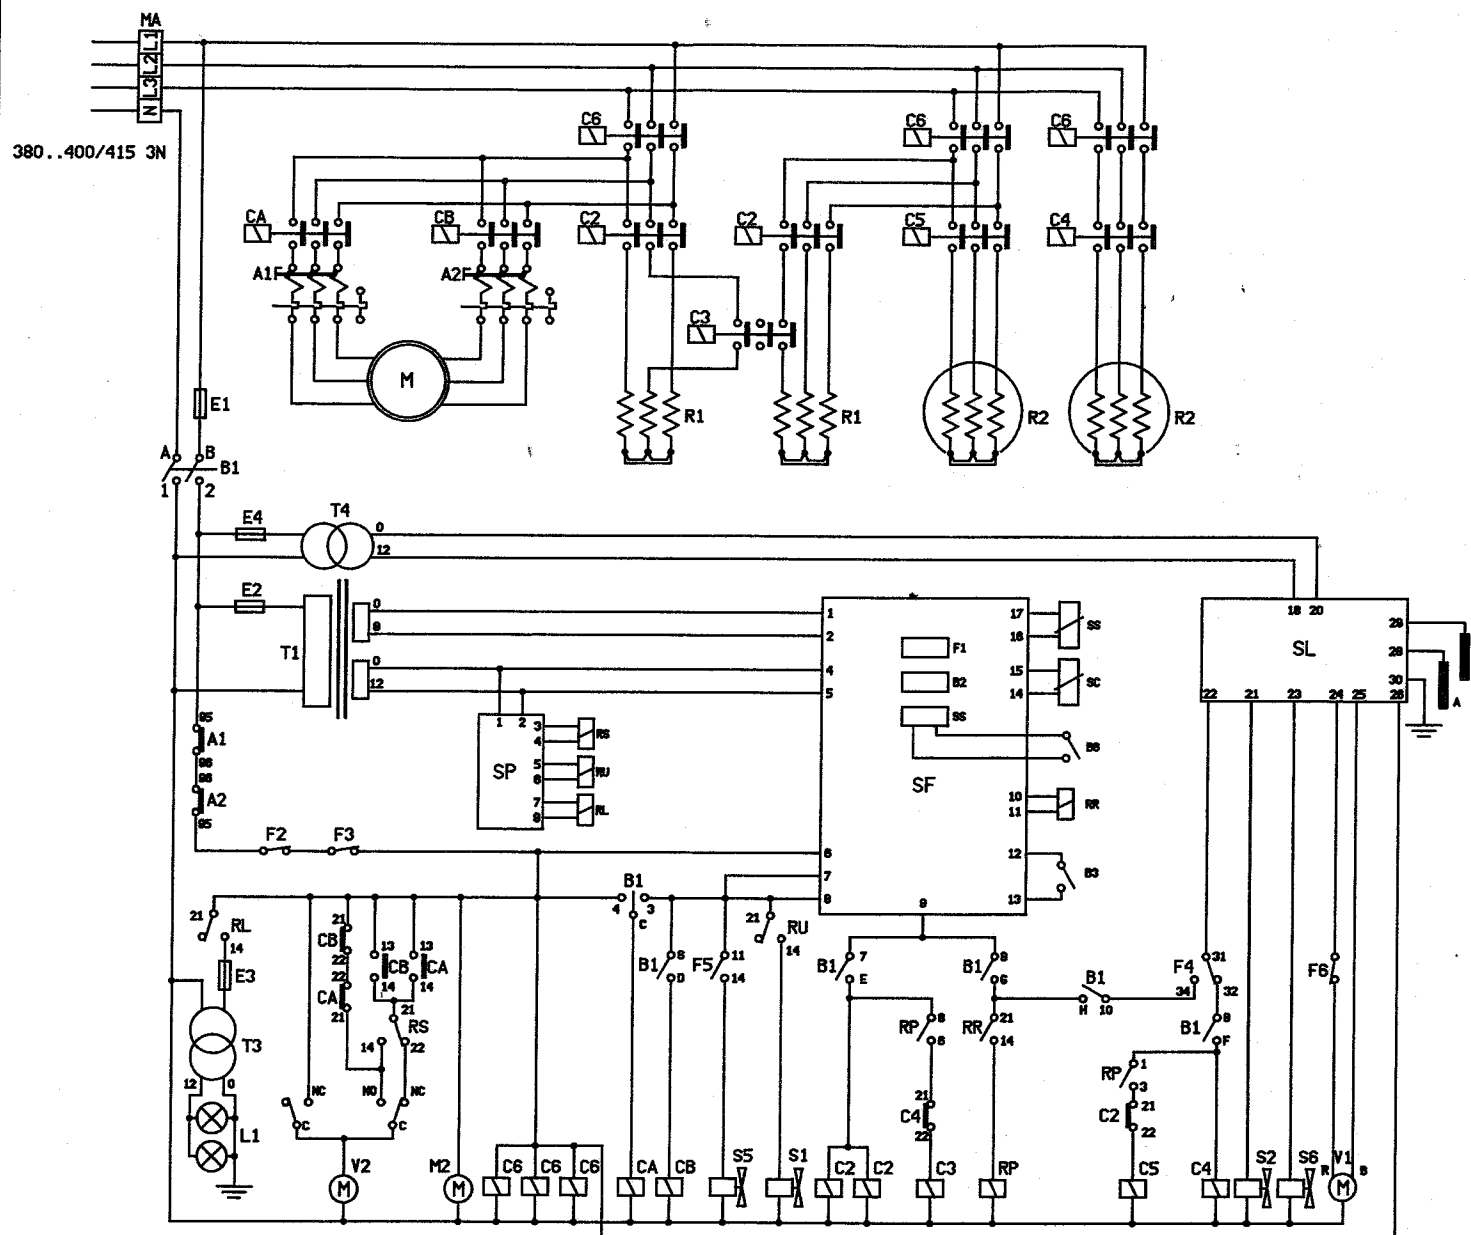

MA6	●	●	●				●	●	●
MB5	●	●			●	●	●		
VA4	●	●	●				●	●	
VB3	●	●			●		●	●	
CA2	●	●	●			●	●		
CB1	●	●				●	●		
0									
∞	●	●	●						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	F	G	H		

- A1 TERMICO MOTORE
- A2 TERMICO MOTORE
- B1 SELETTORE CICLI
- B2 TIMER
- B3 MICROPORTA
- B6 INTERRUPTORE Sonda AL CUORE
- CA CONTATTORE MOTORE
- CB CONTATTORE MOTORE
- C2 CONTATTORE RES. CAMERA
- C3 CONTATTORE RID. POT. CAMERA
- C4 CONTATTORE RES. BOILER
- C5 CONTATTORE RID. POT. BOILER
- C6 CONTATTORE DI SICUREZZA
- E1 FUSIBILE 2 A
- E2 FUSIBILE 0.125 A (T)
- E3 FUSIBILE 0.35 A (T)
- E4 FUSIBILE 0.1 A (T)
- F1 TERMOSTATO CAMERA
- F2 TERMOSTATO SIC. CAMERA
- F3 TERMOSTATO SIC. BOILER
- F4 TERM. CONTROLLO VAPORE
- F5 TERMOSTATO CONDENSA
- F6 TERMOSTATO SCARICO
- L1 LAMPADA
- M MOTORE
- M2 MOTORE DI RAFFREDDAMENTO
- RL RELE' LUCE 12 V DC
- RP RELE' RID. POT. 220 V AC
- RR RELE' RITARDO 12 V DC
- RS RELE' SFIATO 12 V DC
- RU RELE' UMIDIFICATORE 12 V DC
- R1 RESISTENZA CAMERA
- R2 RESISTENZA BOILER
- SC Sonda CAMERA
- SF SCHEDA FUNZIONI
- SL SCHEDA LIVELLO
- SP SCHEDA PULSANTI
- SS Sonda AL CUORE
- S1 ELETTROVALVOLA UMID.
- S2 ELETTROVALVOLA CARICO BOILER
- S5 ELETTROVALVOLA COND.
- S6 ELETTROVALVOLA LAVAGGIO BOILER
- T1 TRAS. SCHEDA FUNZIONI
- T3 TRAS. LUCE
- T4 TRAS. SCHEDA LIVELLO
- V1 SCARICO BOILER
- V2 SFIATO CAMERA

- A1 MOTOR THERMIC PROTEC.
- A2 MOTOR THERMIC PROTEC.
- B1 CYCLES SELECTOR
- B2 TIMER
- B3 DOOR SWITCH
- B6 CORE TEMPERATURE SENSOR SWITCH
- CA MOTOR CONTACTOR
- CB MOTOR CONTACTOR
- C2 CHAMBER HEATING ELEMENT CONTACTOR
- C3 CHAMBER POWER REDUCER CONTACTOR
- C4 BOILER HEATING ELEMENT CONTACTOR
- C5 BOILER POWER REDUCER CONTACTOR
- C6 SAFETY CONTACTOR
- E1 FUSE 2 A
- E2 FUSE 0.125 A (T)
- E3 FUSE 0.35 A (T)
- E4 FUSE 0.1 A (T)
- F1 CHAMBER THERMOSTAT
- F2 CHAMBER SAFETY THERMOSTAT
- F3 BOILER SAFETY THERMOSTAT
- F4 STEAM CONTROL THERMOSTAT
- F5 CONDENSATION THERMOSTAT
- F6 DRAIN THERMOSTAT
- L1 LIGHT
- M MOTOR
- M2 COMPONENTS VENTILATION MOTOR
- RL LIGHT RELAY 12 V DC
- RP POWER REDUCER RELAY 220 V AC
- RR DELAY RELAY 12 V DC
- RS DAMPER SYSTEM RELAY 12 V DC
- RU HUMIDIFIER RELAY 12 V DC
- R1 CHAMBER HEATING ELEMENT
- R2 BOILER HEATING ELEMENT
- SC OVEN CHAMBER PROBE
- SF P.C. BOARD
- SL WATER LEVEL CONTROL P.C. BOARD
- SP CONTROLS P.C. BOARDS
- SS CORE TEMPERATURE SENSOR
- S1 HUMIDIFIER SOLENOID
- S2 BOILER FILLING SOLENOID
- S5 CONDENSATION SOLENOID
- S6 BOILER RINSING SOLENOID
- T1 P.C. BOARD TRANSFORMER
- T3 LIGHT TRANSFORMER
- T4 WATER LEVEL P.C. BOARD TRANSFORMER
- V1 BOILER DRAINS
- V2 DAMPER SYSTEM

- A1 MOTORSCHUTZSCHALTER
- A2 MOTORSCHUTZSCHALTER
- B1 FUNKTIONSSCHALTER
- B2 ZEITSCHALTUHR
- B3 TURKOTAKTSCHALTER
- B6 KERNTEMPERATURSCHALTER
- CA SCHUTZ MOTOR
- CB SCHUTZ MOTOR
- C2 SCHUTZ HEIZKORPER CELLE
- C3 REDUKTIONSSCHUTZ
- C4 SCHUTZ HEIZKORPER BOILER
- C5 REDUKTION SCHUTZ
- C6 SICHERHEITSSCHUTZ
- E1 SICHERUNGEN 2 A
- E2 SICHERUNGEN 0.125 A (T)
- E3 SICHERUNGEN 0.35 A (T)
- E4 SICHERUNGEN 0.1 A (T)
- F1 THERMOSTAT
- F2 SICHERHEITS-THERMOSTAT
- F3 SICHERHEITS THERMOSTAT BOILER
- F4 THERMOSTAT Z. DAMPFKONTROLLE
- F5 THERMOSTAT Z. WASENABLOSCHUNG
- F6 ABFLUSSTHERMOSTAT
- L1 INNEN LEUCHTE
- M MOTOR
- M2 ABKÜHLUNGS MOTOR
- RL BELEUCHTUNGSRELAIS 12 V DC
- RP RELAIS Z. LEISTUNGSREDUZIERUNG 220 V AC
- RR VERZÖGERUNGSRELAIS 12 V DC
- RS SCHWADENABZUGSRELAIS 12 V DC
- RU BESCHWÄDUNGSRELAIS 12 V DC
- R1 HEIZKORPER CELLE
- R2 HEIZKORPER BOILER
- SC GARRAUMFUHLER
- SF FUNKTIONSPLATINE
- SL NIVEAUREGLUNGSPLATINE
- SP DRUCKTASTENPLATINE
- SS KERNTEMPERATURFUHLER
- S1 ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER
- S2 ELEKTROVENTIL BOILERFÜLLUNG
- S5 ELEKTROVENTIL KONDENSIERUNG
- S6 ELEKTROVENTIL BOILERSPULUNG
- T1 TRANSFORMATOR PLATINE 12 V
- T3 TRANSFORMATOR LAMPE 12 V
- T4 TRANSFORMATOR F. NIVEAUREGLUNGSPLATINE
- V1 BOILERBLAUS VENTIL
- V2 DAMPFABLAUS-STELLMOTOR

- A1 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
- A2 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
- B1 SELECTEUR CYCLES
- B2 MINUTERIE
- B3 MICROPORTE
- B6 INTERRUPTEUR SONDE A COEUR
- CA CONTACTEUR MOTEUR
- CB CONTACTEUR MOTEUR
- C2 CONTACTEUR RESIST. MOUFLE
- C3 CONTACTEUR REDUCT. PUISS. MOUFLE
- C4 CONTACTEUR RESIST. CHAUDIERE
- C5 CONTACTEUR REDUCT. PUISS. CHAUDIERE
- C6 CONTACTEUR DE SECURITE
- E1 FUSIBLE 2 A
- E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
- E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
- E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
- F1 THERMOSTAT MOUFLE
- F2 THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
- F3 THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
- F4 THERMOSTAT DE CONTROL VAPOR
- F5 THERMOSTAT DE CONDENSATION
- F6 THERMOSTAT DE DRAINAGE
- L1 LAMPE
- M MOTEUR
- M2 MOTEUR DE REFROIDISSEMENT
- RL RELAIS LAMPE 12 V DC
- RP RELAIS REDUCT. PUISSANCE 220 V AC
- RR RELAIS RETARD 12 V DC
- RS RELAIS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
- RU RELAIS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
- R1 RESISTANCE MOUFLE
- R2 RESISTANCE BOYLER
- SC Sonda TEMPERATURE MOUFLE
- SF FICHE FONCTIONS
- SL FICHE NIVEAU CHAUDIERE
- SP FICHE BOUTONS-POUSOIRS
- SS Sonda A COEUR
- S1 ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR
- S2 ELECTROVANNE CHAUDIERE
- S5 ELECTROVANNE CONDENSATION
- S6 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE
- T1 TRANSFORMATEUR FICHE FONCTIONS
- T3 TRANSFORMATEUR LAMPE
- T4 TRANSFORMATEUR FICHE NIVEAU
- V1 DARINAGE CHAUDIERE
- V2 SORTIE EVAPORATION MOUFLE

- A1 RELE TERMICO MOTOR
- A2 RELE TERMICO MOTOR
- B1 SELETTOR CICLOS
- B2 TEMPORIZADOR
- B3 MICROINTERRUPTOR
- B6 INTERRUPTOR Sonda AL CORAZON
- CA CONTACTOR MOTOR
- CB CONTACTOR MOTOR
- C2 CONTACTOR RESIST. CAMARA
- C3 CONTACTOR REDUC. POT. CAMARA
- C4 CONTACTOR RESIST. BOILER
- C5 CONTACTOR REDUC. POT. CALDERA
- C6 CONTACTOR DE SEGURIDAD
- E1 FUSIBLE 2 A
- E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
- E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
- E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
- F1 TERMOSTATO CAMARA
- F2 TERMOSTATO SEGURID. CAMARA
- F3 TERMOSTATO SEGURID. CALDERA
- F4 TERMOSTATO CONTROL VAPOR
- F5 TERMOSTATO CONDENSACION
- F6 TERMOSTATO DESAGUE
- L1 LAMPARA
- M MOTOR
- M2 MOTOR DE ENFRIAMIENTO
- RL RELE LUZ 12 V DC
- RP RELE REDUC. POT. 220 V AC
- RR RELE RETARDO 12 V DC
- RS RELE RESPIRADERO 12 V DC
- RU RELE UMIDIFICACION 12 V DC
- R1 RESIST. CAMARA
- R2 RESIST. CALDERA
- SC Sonda CAMARA
- SF TARJETA ELECTRONICA
- SL TARJETA NIVEL
- SP TARJETA PULSADORES
- SS Sonda AL CORAZON
- S1 ELECTROVALVULA HUMIDIFICADOR
- S2 ELECTROVALVULA CARGA CALDERA
- S5 ELECTROVALVULA CONDENSADOS
- S6 ELECTROVALVULA LAVADO CALDERA
- T1 TRANSFORMADOR TARJETA FUNCIONES
- T3 TRANSFORMADOR LUZ
- T4 TRANSFORMADOR TARJETA NIVEL
- V1 DESCARGA CALDERA
- V2 RESPIRADERO CALDERA

LABORATORIO
VERIFICATO ED APPROVATO
Data 23/01/98 Firma *R*


MOD.	ME 110 L	DIR.	me110l+2v
DIS.	D.N.A.	CODICE	10.7.0167.1
DATA	2-08-93		



A1	TERMICO MOTORE
A2	TERMICO MOTORE
B1	SELETTORE CICLI
B2	TIMER
B3	MICROPORTA
B6	INTERUTTORE SONDA AL CUORE
CA	CONTATORE MOTORE
CB	CONTATORE MOTORE
CC	CONTATORE RES.CAMERA
C3	CONTATORE RID.POT.CAMERA
C4	CONTATORE RES.BOILER
C5	CONTATORE RID.POT.BOILER
C6	CONTATORE DI SICUREZZA
E1	FUSIBILE 2 A
E2	FUSIBILE 0,125 A (1)
E3	FUSIBILE 0,35 A (1)
E4	FUSIBILE 0,1 A (1)
F1	TERMOSTATO CAMERA
F2	CHAMBER THE
F3	CHAMBER SAFE
F4	TERM. CONTROLLO VAPORE
F5	TERMOSTATO CONDENSA
F6	TERMOSTATO SCARICO
L1	LAMPADA
M2	MOTORE DI RAFFREDDAMENTO
RL	RELE' LUCE 12 V DC
RR	RELE' RID. POT. 220 V AC
RS	RELE' SFATIO 12 V DC
RU	RELE' UMIDIFICATORE 12 V DC
R1	RESISTENZA CAMERA
R2	RESISTENZA BOILER
SC	SONDA CAMERA
SF	SCHEDA FUNZIONINI
SF	SCHEDA LIVELLO
SF	SCHEDA PULSANI
SS	SONDA AL CUORE
S1	ELETTROVALVOLA UMID.
S2	ELETTROVALVOLA CARICO BOILER
SSS	ELETTROVALVOLA COND.
S6	ELETTROVALVOLA LAVAGGIO BOILER
T1	TRAS. SCHEDA FUNZIONINI
T3	TRAS. LUCE
T4	TRAS. SCHEDA LIVELLO
V1	SCARICO BOILER
V2	SFIATIO CAMERA
A1	MOTOR TERM
A2	MOTOR TERM
B1	CYCLES SELE
B2	TIMER
B3	DOOR SWITCH
B6	CORE TEMPER
CA	MOTOR CONTA
CB	MOTOR CONTA
C2	CHAMBER HEA
C3	CHAMBER POW
C4	BOILER HEAT
C5	BOILER POME
C6	SAFETY CONT
E1	FUSE 2 A
E2	FUSE 0,125
E3	FUSE 0,35 A
E4	FUSE 0,1 A
F1	CHAMBER THE
F2	CHAMBER SAFE
F3	BOILER SAFE
F4	STEAM CONTA
F5	CONDENSATI
F6	DRAIN THERM
L1	LIGHT
M	MOTOR
M2	COMPONENTS
RL	LIGHT RELAY
RP	POWER REDUC
RR	DELAY RELAY
RS	DAMPER SYST
RU	HUMIDIFIER
R1	CHAMBER HEA
R2	BOILER HEAT
SC	OVEN CHAMBE
SF	P.C. BOARD
SL	WATER LEVEL
SP	CONTROLS P.
SS	CORE TEMPER
S1	HUMIDIFIER
S2	BOILER FILL
SS	CONDENSATI
S6	BOILER RINS
T1	P.C. BOARD
T3	LIGHT TRANS
T4	WATER LEVEL
V1	BOILER DRAI
V2	DAMPER SYST

A1	PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
A2	PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
B1	SELECTEUR CYCLES
B2	MINUTERIE
B3	MICRO PORTE
B6	INTERUPTEUR SONDE A COEUR
CA	CONTACTEUR MOTEUR
C8	CONTACTEUR MOTEUR
C2	CONTACTEUR RESIST.MOUFLE
C3	CONTACTEUR REDUCT.PUISS.MOUFLE
C4	CONTACTEUR RESIST.CHAUDIERE
C5	CONTACTEUR REDUCT.PUISS.CHAUDIERE
C6	CONTACTEUR DE SECURITE
E1	FUSIBLE 2 A
E2	FUSIBLE 0.125 A (T)
E3	FUSIBLE 0.35 A (T)
E4	FUSIBLE 0.1 A (T)
F1	THERMOSTAT MOUFLE
F2	THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3	THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4	THERMOSTAT DE CONTROLE VAPEUR
F5	THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6	THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1	LAMPARA
M	MOTEUR
M2	MOTEUR DE REFRIGERATION
R1	RELAYS LAMPE 12 V DC
R2	RELAYS REDUCT.PUISSANCE 220 V AC
R3	RELAYS RETARD 12 V DC
R4	RELAYS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
R5	RELAYS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU	RELE THERMIQUE
B1	SELECTEUR CYCLES
B2	MINUTERIE
B3	MICRO PORTE
B6	INTERUPTEUR SONDE A COEUR
CA	CONTACTEUR MOTEUR
C8	CONTACTEUR MOTEUR
C2	CONTACTEUR RESIST.MOUFLE
C3	CONTACTEUR REDUCT.PUISS.MOUFLE
C4	CONTACTEUR RESIST.CHAUDIERE
C5	CONTACTEUR REDUCT.PUISS.CHAUDIERE
C6	CONTACTEUR DE SECURITE
E1	FUSIBLE 2 A
E2	FUSIBLE 0.125 A (T)
E3	FUSIBLE 0.35 A (T)
E4	FUSIBLE 0.1 A (T)
F1	THERMOSTAT MOUFLE
F2	THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3	THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4	THERMOSTAT DE CONTROLE VAPEUR
F5	THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6	THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1	LAMPARA
M	MOTEUR
M2	MOTEUR DE REFRIGERATION
R1	RELAYS LAMPE 12 V DC
R2	RELAYS REDUCT.PUISSANCE 220 V AC
R3	RELAYS RETARD 12 V DC
R4	RELAYS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
R5	RELAYS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU	RELE THERMIQUE

A1	PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
A2	PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
B1	SELECTEUR CYCLES
B2	MINUTERIE
B3	MICRO PORTE
B6	INTERUPTEUR SONDE A COEUR
CA	CONTACTEUR MOTEUR
C8	CONTACTEUR MOTEUR
C2	CONTACTEUR RESIST.'MOUFLE
C3	CONTACTEUR REDUCT.'PUISS.'MOUFLE
C4	CONTACTEUR RESIST.'CHAUDIERE
C5	CONTACTEUR REDUCT.'PUISS.'CHAUDIERE
C6	CONTACTEUR DE SECURITE
E1	FUSIBLE 2 A
E2	FUSIBLE 0.125 A (T)
E3	FUSIBLE 0.35 A (T)
E4	FUSIBLE 0.1 A (T)
F1	THERMOSTAT MOUFLE
F2	THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3	THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4	THERMOSTAT DE CONTROLE VAPEUR
F5	THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6	THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1	LAMPARA
M	MOTEUR
M2	MOTEUR DE REFRIGERATION
R1	RELAYS LAMPE 12 V DC
R2	RELAYS REDUCT.'PUISSANCE 220 V AC
R3	RELAYS RETARD 12 V DC
R4	RELAYS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
R5	RELAYS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU	RELE THERMIQUE
A1	RELE THERMIQUE MOTEUR
A2	RELE THERMIQUE MOTEUR
B1	SELECTEUR CYCLES
B2	MINUTERIE
B3	MICRO PORTE
B6	INTERUPTEUR SONDE A COEUR
CA	CONTACTEUR MOTEUR
C8	CONTACTEUR MOTEUR
C2	CONTACTEUR RESIST.'MOUFLE
C3	CONTACTEUR REDUCT.'PUISS.'MOUFLE
C4	CONTACTEUR RESIST.'CHAUDIERE
C5	CONTACTEUR REDUCT.'PUISS.'CHAUDIERE
C6	CONTACTEUR DE SECURITE
E1	FUSIBLE 2 A
E2	FUSIBLE 0.125 A (T)
E3	FUSIBLE 0.35 A (T)
E4	FUSIBLE 0.1 A (T)
F1	THERMOSTAT MOUFLE
F2	THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3	THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4	THERMOSTAT DE CONTROLE VAPEUR
F5	THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6	THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1	LAMPARA
M	MOTEUR
M2	MOTEUR DE REFRIGERATION
R1	RELAYS LAMPE 12 V DC
R2	RELAYS REDUCT.'PUISSANCE 220 V AC
R3	RELAYS RETARD 12 V DC
R4	RELAYS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
R5	RELAYS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU	RELE THERMIQUE

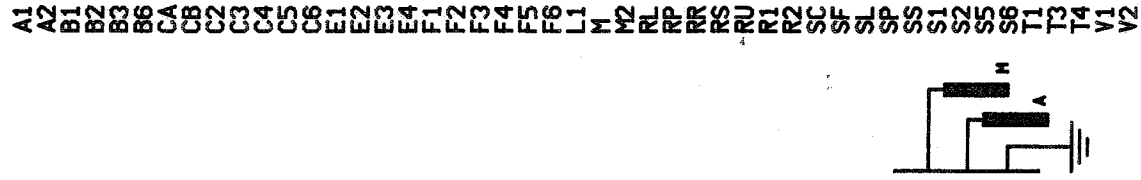

A1 TERMICO MOTORE
A2 TERMICO MOTORE
B1 SELETTORE CICLI
B2 MICROPORTA
B3 INTERRUPTORE SONTA AL CUORE
B6 CONTATTORE MOTORE
CA CONTATTORE MOTORE
CB CONTATTORE RES.CAMERA
C2 CONTATTORE RID.POT.CAMERA
C3 CONTATTORE RES.BOILER
C4 CONTATTORE RID.POT.BOILER
C5 CONTATTORE DI SICUREZZA
C6 FUSIBILE 2 A
E1 FUSIBILE 0.125 A (T)
E2 FUSIBILE 0.35 A (T)
E3 FUSIBILE 0.1 A (T)
E4 FUSIBILE 0.1 A (T)
F1 TERMOSTATO CAMERA
F2 TERMOSTATO SIC.CAMERA
F3 TERMOSTATO SIC.BOILER
F4 TERM. CONTROLLO VAPORE
F5 TERMOSTATO CONDENSA
F6 TERMOSTATO SCARICO
L1 LAMPADA
L1 MOTORE
M1 MOTORE DI RAFFREDDAMENTO
M2 RELE' LUCE 12 V DC
RL RELE' RID.POT. 220 V AC
RP RELE' RITARDO 12 V DC
RR RELE' SFIATO 12 V DC
RS RELE' UMIDIFICATORE 12 V DC
RU RESISTENZA CAMERA
R1 RESISTENZA BOILER
R2 SONTA CAMERA
SC SONTA FUNZIONI
SF SONTA LIVELLO
SL SONTA PULSANTI
SP SONTA AL CUORE
SS ELETTROVALVOLA UMID.
S1 ELETTROVALVOLA CARICO BOILER
S2 ELETTROVALVOLA COND.
S3 ELETTROVALVOLA LAVAGGIO BOILER
S5 TRAS. SONTA FUNZIONI
S6 TRAS. LUCE
T1 TRAS. SONTA LIVELLO
T3 TRAS. SONTA BOILER
T4 SCARICO BOILER
V1 SFIATO CAMERA
V2

A1 MOTOR THERMIC PROTEC.
A2 MOTOR THERMIC PROTEC.
B1 CYCLES SELECTOR
B2 TIMER
B3 DOOR SWITCH
B6 CORE TEMPERATURE SENSOR SWITCH
CA MOTOR CONTACTOR
CB MOTOR CONTACTOR
C2 CHAMBER HEATING ELEMENT CONTACTOR
C3 CHAMBER POWER REDUCER CONTACTOR
C4 BOILER HEATING ELEMENT CONTACTOR
C5 BOILER POWER REDUCER CONTACTOR
C6 SAFETY CONTACTOR
E1 FUSE 2 A
E2 FUSE 0.125 A (T)
E3 FUSE 0.35 A (T)
E4 FUSE 0.1 A (T)
F1 CHAMBER THERMOSTAT
F2 BOILER SAFETY THERMOSTAT
F3 BOILER SAFETY THERMOSTAT
F4 STEAM CONTROL THERMOSTAT
F5 CONDENSATION THERMOSTAT
F6 DRAIN THERMOSTAT
L1 LIGHT
L1 MOTOR
M1 COMPONENTS VENTILATION MOTOR
M2 LIGHT RELAY 12 V DC
RL POWER REDUCER RELAY 220 V AC
RP DELAY RELAY 12 V DC
RR DAMPER SYSTEM RELAY 12 V DC
RS HUMIDIFIER RELAY 12 V DC
RU CHAMBER HEATING ELEMENT
R1 BOILER HEATING ELEMENT
R2 OVEN CHAMBER PROBE
SC P.C. BOARD
SF WATER LEVEL CONTROL P.C. BOARD
SL CONTROLS P.C. BOARDS
SP CORE TEMPERATURE SENSOR
SS HUMIDIFIER SOLENOID
S1 BOILER FILLING SOLENOID
S2 CONDENSATION SOLENOID
S3 BOILER RINSING SOLENOID
S5 P.C. BOARD TRANSFORMER
S6 LIGHT TRANSFORMER
T1 WATER LEVEL P.C. BOARD TRANSFORMER
T3 BOILER DRAINS
T4 DAMPER SYSTEM
V1
V2

A1 MOTORSCHUTZSCHALTER
A2 MOTORSCHUTZSCHALTER
B1 FUNKTIONSSCHALTER
B2 ZEITSCHALTUHR
B3 TURKOTAKTSCHALTER
B6 KERNTEMPERATURSCHALTER
CA SCHUTZ MOTOR
CB SCHUTZ MOTOR
C2 SCHUTZ HEIZKORPER CELLE
C3 REDUKTIONSSCHUTZ
C4 SCHUTZ HEIZKORPER BOILER
C5 REDUKTION SCHUTZ
C6 SICHERHEITSSCHUTZ
E1 SICHERUNGEN 2 A
E2 SICHERUNGEN 0.125 A (T)
E3 SICHERUNGEN 0.35 A (T)
E4 SICHERUNGEN 0.1 A (T)
F1 THERMOSTAT
F2 SICHERHEITS- THERMOSTAT
F3 SICHERHEITS THERMOSTAT BOILER
F4 THERMOSTAT Z.DAMPFKONTROLLE
F5 THERMOSTAT Z.WRASENABLOSCHUNG
F6 ABFLUSSTHERMOSTAT
L1 INNEN LEUCHTE
L1 MOTOR
M1 ABKULUNGS MOTOR
M2 BELEUCHTUNGSRELAIS 12 V DC
RL RELAIS Z.LEISTUNGSREDUZIERUNG 220 V AC
RP VERZUGERUNGSRELAIS 12 V DC
RR SCHWADENABZUGSRELAIS 12 V DC
RS BESCHWADUNGSRELAIS 12 V DC
RU HEIZKORPER CELLE
R1 HEIZKORPER BOILER
R2 GARRAUMFUHLER
SC FUNKTIONSPLATINE
SF NIVEAUREGLUNGSPLATINE
SL DRUCKTASTENPLATINE
SP KERNTemperaturFUHLER
SS ELEKTROVENTIL BEFEUCHTER
S1 ELEKTROVENTIL BOILERFILLUNG
S2 ELEKTROVENTIL KONDENSIERUNG
S3 ELEKTROVENTIL BOILERSPULUNG
S5 TRANSFORMATOR PLATINE 12 V
S6 TRANSFORMATOR LAPE 12 V
T1 TRANSFORMATOR F.NIVEAUREGLUNGSPLATINE
T3 BOILERBLAUF VENTIL
T4 DAMPFABLAUF-STELLMOTOR
V1
V2

A1 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
A2 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
B1 SELECTEUR CYCLES
B2 MINUTERIE
B3 MICRO PORTE
B6 INTERRUPTEUR SONTA A COEUR
CA CONTACTEUR MOTEUR
CB CONTACTEUR MOTEUR
C2 CONTACTEUR RESIST.MOUFLE
C3 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.MOUFLE
C4 CONTACTEUR RESIST.CHAUDIERE
C5 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.CHAUDIERE
C6 CONTACTEUR DE SECURITE
E1 FUSIBLE 2 A
E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
F1 THERMOSTAT MOUFLE
F2 THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3 THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4 THERMOSTAT DE CONTROL VAPOR
F5 THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6 THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1 LAMPE
L1 MOTEUR
M1 MOTEUR DE REFROIDISSEMENT
M2 RELAIS LAPE 12 V DC
RL RELAIS REDUCT.PUISSANCE 220 V AC
RP RELAIS RETARD 12 V DC
RR RELAIS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
RS RELAIS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU RESISTANCE MOUFLE
R1 RESISTANCE BOYLER
R2 SONDE TEMPERATURE MOUFLE
SC FICHE FONCTIONS
SF FICHE NIVEAU CHAUDIERE
SL FICHE BOUTONS-POUSOIRS
SP SONTA A COEUR
SS ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR
S1 ELECTROVANNE CHAUDIERE
S2 ELECTROVANNE CONDENSATION
S3 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE
S5 TRANSFORMATEUR FICHE FONCTIONS
S6 TRANSFORMATEUR LAPE
T1 TRANSFORMATEUR FICHE NIVEAUX
T3 DRAINAGE CHAUDIERE
T4 SORTIE EVAPORATION MOUFLE
V1
V2

A1 RELE TERMICO MOTOR
A2 RELE TERMICO MOTOR
B1 SELECTOR CICLOS
B2 TEMPORIZADOR
B3 MICROINTERRUPTOR
B6 INTERRUPTOR SONTA AL CORAZON
CA CONTACTOR MOTOR
CB CONTACTOR MOTOR
C2 CONTACTOR RESIST.CAMERA
C3 CONTACTOR REDUC.POT.CAMERA
C4 CONTACTOR RESIST.BOILER
C5 CONTACTOR REDUC.POT.CALDERA
C6 CONTACTOR DE SEGURIDAD
E1 FUSIBLE 2 A
E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
F1 THERMOSTATO CAMERA
F2 THERMOSTATO SEGURID. CAMERA
F3 THERMOSTATO SEGURID. CALDERA
F4 THERMOSTATO CONTROL VAPOR
F5 THERMOSTATO CONDENSACION
F6 THERMOSTATO DESAGUE
L1 LAMPARA
L1 MOTOR
M1 MOTOR DE ENFRIAMIENTO
M2 RELE LUZ 12 V DC
RL RELE REDUC.POT. 220 V AC
RP RELE RETARDO 12 V DC
RR RELE RESPIRADERO 12 V DC
RS RELE UNIDIFICACION 12 V DC
RU RESIST. CAMERA
R1 RESIST. CALDERA
R2 SONTA CAMERA
SC SONTA ELECTRONICA
SF TARIJETA NIVEL
SL TARIJETA NIVEL
SP TARIJETA PULSADORES
SS SONTA AL CORAZON
S1 ELECTROVALVULA HUMIDIFICADOR
S2 ELECTROVALVULA CARGA CALDERA
S3 ELECTROVALVULA CONDENSADOS
S5 ELECTROVALVULA LAVADO CALDERA
S6 TRANSFORMADOR LUZ
T1 TRANSFORMADOR TARIJETA FUNCIONES
T3 TRANSFORMADOR TARIJETA NIVEL
T4 DESCARGA CALDERA
V1 RESPIRADERO CALDERA
V2

A1 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
A2 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
B1 SELECTEUR CYCLES
B2 MINUTERIE
B3 MICRO PORTE
B6 INTERRUPTEUR SONTA A COEUR
CA CONTACTEUR MOTEUR
CB CONTACTEUR MOTEUR
C2 CONTACTEUR RESIST.MOUFLE
C3 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.MOUFLE
C4 CONTACTEUR RESIST.CHAUDIERE
C5 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.CHAUDIERE
C6 CONTACTEUR DE SECURITE
E1 FUSIBLE 2 A
E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
F1 THERMOSTAT MOUFLE
F2 THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3 THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4 THERMOSTAT DE CONTROL VAPOR
F5 THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6 THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1 LAMPE
L1 MOTEUR
M1 MOTEUR DE REFROIDISSEMENT
M2 RELAIS LAPE 12 V DC
RL RELAIS REDUCT.PUISSANCE 220 V AC
RP RELAIS RETARD 12 V DC
RR RELAIS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
RS RELAIS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU RESISTANCE MOUFLE
R1 RESISTANCE BOYLER
R2 SONDE TEMPERATURE MOUFLE
SC FICHE FONCTIONS
SF FICHE NIVEAU CHAUDIERE
SL FICHE BOUTONS-POUSOIRS
SP SONTA A COEUR
SS ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR
S1 ELECTROVANNE CHAUDIERE
S2 ELECTROVANNE CONDENSATION
S3 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE
S5 TRANSFORMATEUR FICHE FONCTIONS
S6 TRANSFORMATEUR LAPE
T1 TRANSFORMATEUR FICHE NIVEAUX
T3 DRAINAGE CHAUDIERE
T4 SORTIE EVAPORATION MOUFLE
V1
V2

A1 RELE TERMICO MOTOR
A2 RELE TERMICO MOTOR
B1 SELECTOR CICLOS
B2 TEMPORIZADOR
B3 MICROINTERRUPTOR
B6 INTERRUPTOR SONTA AL CORAZON
CA CONTACTOR MOTOR
CB CONTACTOR MOTOR
C2 CONTACTOR RESIST.CAMERA
C3 CONTACTOR REDUC.POT.CAMERA
C4 CONTACTOR RESIST.BOILER
C5 CONTACTOR REDUC.POT.CALDERA
C6 CONTACTOR DE SEGURIDAD
E1 FUSIBLE 2 A
E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
F1 THERMOSTATO CAMERA
F2 THERMOSTATO SEGURID. CAMERA
F3 THERMOSTATO SEGURID. CALDERA
F4 THERMOSTATO CONTROL VAPOR
F5 THERMOSTATO CONDENSACION
F6 THERMOSTATO DESAGUE
L1 LAMPARA
L1 MOTOR
M1 MOTOR DE ENFRIAMIENTO
M2 RELE LUZ 12 V DC
RL RELE REDUC.POT. 220 V AC
RP RELE RETARDO 12 V DC
RR RELE RESPIRADERO 12 V DC
RS RELE UNIDIFICACION 12 V DC
RU RESIST. CAMERA
R1 RESIST. CALDERA
R2 SONTA CAMERA
SC SONTA ELECTRONICA
SF TARIJETA NIVEL
SL TARIJETA NIVEL
SP TARIJETA PULSADORES
SS SONTA AL CORAZON
S1 ELECTROVALVULA HUMIDIFICADOR
S2 ELECTROVALVULA CARGA CALDERA
S3 ELECTROVALVULA CONDENSADOS
S5 ELECTROVALVULA LAVADO CALDERA
S6 TRANSFORMADOR LUZ
T1 TRANSFORMADOR TARIJETA FUNCIONES
T3 TRANSFORMADOR TARIJETA NIVEL
T4 DESCARGA CALDERA
V1 RESPIRADERO CALDERA
V2

A1 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
A2 PROTECTION THERMIQUE MOTEUR
B1 SELECTEUR CYCLES
B2 MINUTERIE
B3 MICRO PORTE
B6 INTERRUPTEUR SONTA A COEUR
CA CONTACTEUR MOTEUR
CB CONTACTEUR MOTEUR
C2 CONTACTEUR RESIST.MOUFLE
C3 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.MOUFLE
C4 CONTACTEUR RESIST.CHAUDIERE
C5 CONTACTEUR REDUCT.PUISS.CHAUDIERE
C6 CONTACTEUR DE SECURITE
E1 FUSIBLE 2 A
E2 FUSIBLE 0.125 A (T)
E3 FUSIBLE 0.35 A (T)
E4 FUSIBLE 0.1 A (T)
F1 THERMOSTAT MOUFLE
F2 THERMOSTAT DE SECURITE-MOUFLE
F3 THERMOSTAT DE SECURITE-CHAUDIERE
F4 THERMOSTAT DE CONTROL VAPOR
F5 THERMOSTAT DE CONDENSATION
F6 THERMOSTAT DE DRAINAGE
L1 LAMPE
L1 MOTEUR
M1 MOTEUR DE REFROIDISSEMENT
M2 RELAIS LAPE 12 V DC
RL RELAIS REDUCT.PUISSANCE 220 V AC
RP RELAIS RETARD 12 V DC
RR RELAIS SORTIE EVAPORATION 12 V DC
RS RELAIS HUMIDIFICATEUR 12 V DC
RU RESISTANCE MOUFLE
R1 RESISTANCE BOYLER
R2 SONDE TEMPERATURE MOUFLE
SC FICHE FONCTIONS
SF FICHE NIVEAU CHAUDIERE
SL FICHE BOUTONS-POUSOIRS
SP SONTA A COEUR
SS ELECTROVANNE HUMIDIFICATEUR
S1 ELECTROVANNE CHAUDIERE
S2 ELECTROVANNE CONDENSATION
S3 ELECTROVANNE LAVAGE CHAUDIERE
S5 TRANSFORMATEUR FICHE FONCTIONS
S6 TRANSFORMATEUR LAPE
T1 TRANSFORMATEUR FICHE NIVEAUX
T3 DRAINAGE CHAUDIERE
T4 SORTIE EVAPORATION MOUFLE
V1
V2

LABORATORIO

VERIFICATO ED APPROVATO

Data 23/01/98 Firma R

MOD.	ME 110 L	DIR.	me110L+2v
DIS.	D.N.A.	CODICE	10.7.0167.1
DATA	2-08-93		